




Wandhörbox Kurzbeschreibung



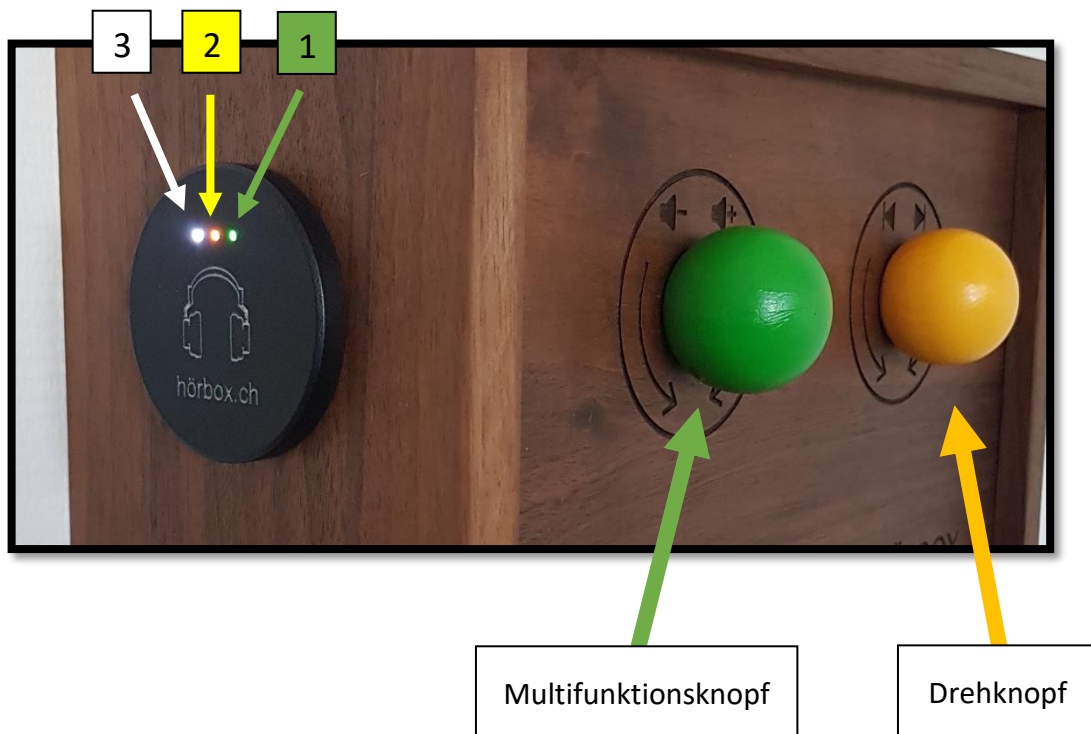

Bedienelemente

Bedienelement	Aktion	Hörbox Kommando
Multifunktionsknopf	Drehen nach links	Lautstärke verringern
	Drehen nach rechts	Lautstärke erhöhen
	Drücken (ca. 1s)	Deaktiviert: Aktivieren und aufstarten Aktiv: Geschichten abspielen im manuellen Modus ^[1]
	Drücken (ca. 15s)	Pause machen im manuellen Modus ^[1]
	Drücken (ca. 30s)	Deaktivieren und in Ruhezustand gehen
Drehknopf	Drehen nach links	Vorherige Geschichte abspielen
	Drehen nach rechts	Nächste Geschichte abspielen

[1]: Während des Schaltuhr-Modus wird lediglich für einen begrenzten Zeitraum in den manuellen Modus gewechselt

LED Anzeigen

LED	Anzeige	Hörbox Zustand
1	Leuchtet nicht	Ist nicht mit Strom versorgt
	Leuchtet grün	Ist mit Strom versorgt
2	Leuchtet nicht	Befindet sich im Ruhezustand oder ist nicht mit Strom versorgt
	Leuchtet gelb	Ist aktiv
	Blinkt gelb	Wird deaktiviert
3	Leuchtet nicht	Befindet sich im Ruhezustand oder ist nicht mit Strom versorgt
	Leuchtet rot	Lädt den internen Stromspeicher auf (bitte warten)
	Blinkt blau	Wird aufgestartet (bitte warten)
	Leuchtet blau	Macht Pause im manuellen Modus
	Variiert blau hell ↔ dunkel	Macht Pause im Schaltuhr-Modus, die Ein- und Ausschaltzeiten wurden bei der Herstellung festgelegt
	Leuchtet weiss	Spielt Geschichten ab im manuellen Modus
	Variiert weiss hell ↔ dunkel	Spielt Geschichten ab im Schaltuhr-Modus, die Ein- und Ausschaltzeiten wurden bei der Herstellung festgelegt